



FLAME BOSS®

FLAME BOSS 400 KAMADO
GEBRUIKERSHANDLEIDING

VERSIE 5

Gebruikershandleidingen beschikbaar op
FlameBoss.com/manuals

WAARSCHUWING: BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Het is belangrijk voor de veiligheid van personen om deze instructies op te volgen. Sla deze op aanwijzingen. Volg alle instructies, omdat onjuiste installatie en gebruik kan leiden tot letsel of materiële schade.

Flame Boss 400 is alleen bedoeld voor gebruik op droge, buitenlocaties. Bewaar het apparaat binnenshuis op een droge plaats. Als u weet of vermoedt dat de Flame Boss-controller of voedingsadapter is ondergedompeld in water, gebruik het apparaat niet.

De 12 V gelijkstroom naar het apparaat moet worden geleverd door een goed gecertificeerde voedingsadapter met SELV / LPS-uitgang.

Gebruik alleen de lichtnetadapter die bij het toestel is geleverd.


Laat kinderen niet spelen met een Flame Boss 400. Blijf uit de buurt van kinderen.

Flame Boss 400 mag niet worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis.


Plaats of monteer een Flame Boss 400 niet waar deze wordt blootgesteld aan overmatige hitte van de grill of roker.

WAT IS INBEGREPEN


- 1** Flame Boss rookcontroller met geïntegreerde blower

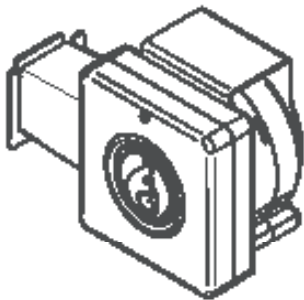


- 2** 12 V DC voeding

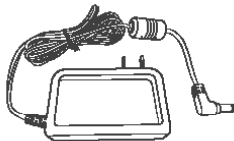


- 3** Pit temperatuursonde



- 4** Vlees Temperatuursonde

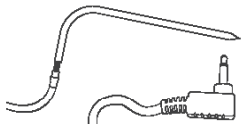

- 5** 3 adapterplaten



INSTALLEER DE FLAME BOSS MOBIELE APP

Open de camera app op uw tablet of smartphone en wijs het hier:



OF als u de bovenstaande code niet kunt scannen, opent u de browser (Chrome of Safari bijvoorbeeld) op uw tablet of smartphone en voer het volgende adres in: **<https://myflameboss.com/app>**

Volg de instructies in de Flame Boss-app om een controller toe te voegen.

WIFI-INDICATOREN


De WiFi-status wordt weergegeven met de volgende LED-indicatoren:

LANGZAAM KNIPPEREN: Controller bevindt zich in de toegangspuntmodus en NIET verbonden met de Flame Bosserver.

SNEL KNIPPEREN: Controller staat in stationmodus en NIET aangesloten naar de Flame Boss-server.


SOLID: Controller is verbonden met de Flame Boss-server via de cloud aansluiten of op de controller via lokale of directe verbinding.

PLUG INSTALLATION

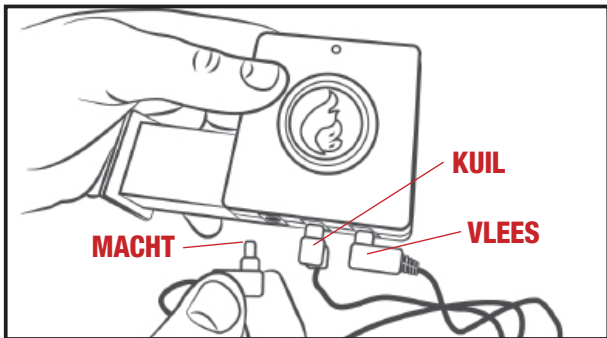


KAMADO ADAPTER INSTALLATIE

1

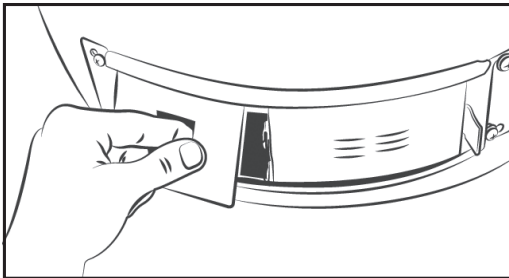


2

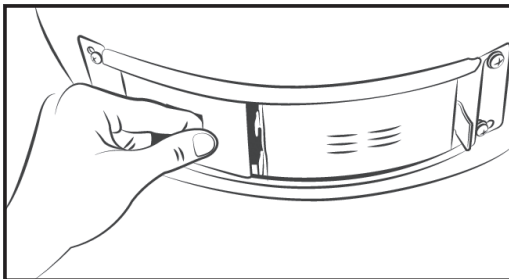


KAMADO ADAPTER INSTALLATIE



3

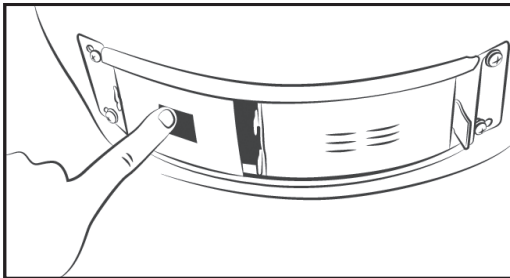

4

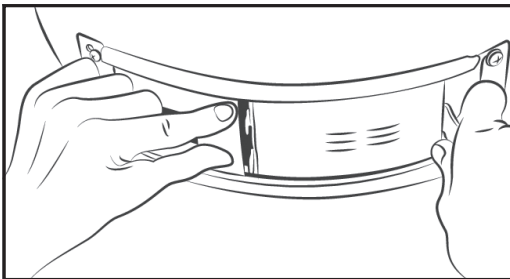



CONTROLLER INSTALLATIE

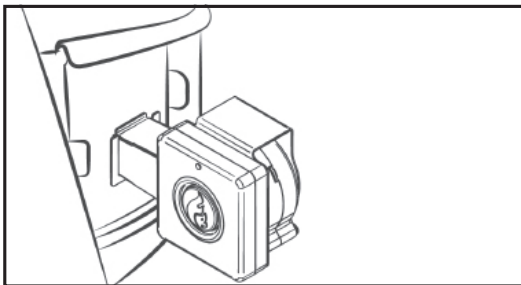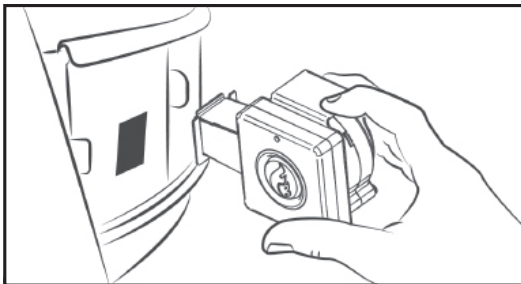

BOVENSTE VENTILATIEOPENING BIJNA GESLOTEN



PLAATSING VAN DE SONDE

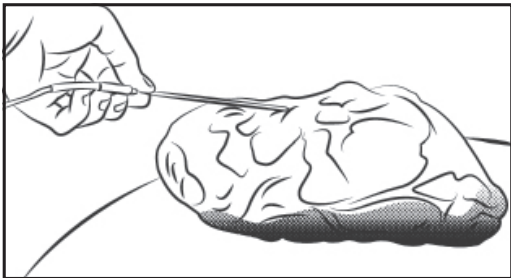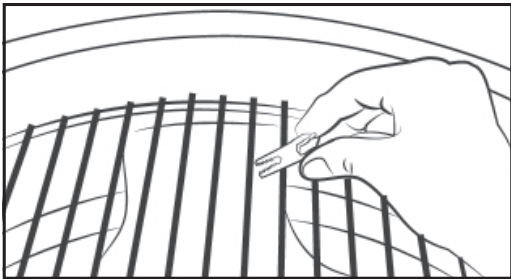

KRIJG NU COOKIN!

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

800-978-9078 | support@flameboss.com

UREN

MAANDAG – ZATERDAG 9U – 18U EST

FlameBoss.com

MyFlameBoss.com



Patent no: US 9,582,754 B1