



FLAME BOSS®

FLAME BOSS 400 KAMADO
USER MANUAL

VERSION 5

User manuals available at
FlameBoss.com/manuals

WARNUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Speichern Sie diese Anweisungen. Befolgen Sie alle Anweisungen, da eine falsche Installation und Verwendung dazu führen kann Verletzung oder Sachschäden.

Flame Boss 400 ist nur für den Einsatz in trockenen Außenbereichen vorgesehen. Lagern Sie das Gerät drinnen an einem trockenen Ort. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass der Flame Boss Controller oder Netzteil wurde in Wasser getaucht, verwenden Sie das Gerät nicht.

Die 12-V-Gleichstromversorgung des Geräts muss über ein ordnungsgemäß zertifiziertes Netzteil mit SELV / LPS-Ausgang erfolgen.

Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil.


Erlauben Sie Kindern nicht, mit einem Flammenboss 400 zu spielen. Von Kindern fernhalten.

Flame Boss 400 darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden.


Platzieren oder montieren Sie einen Flammenboss 400 nicht dort, wo er übermäßiger Hitze ausgesetzt ist. vom Grill oder Smoker.

WAS IST INBEGRIFFEN


- 1** Flammen-Boss Rauchersteuerung mit integriertem Gebläse

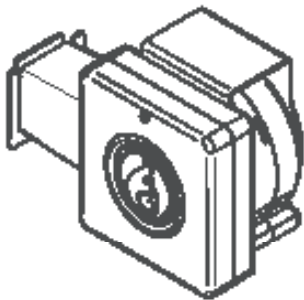


- 2** 12 V DC Netzteil

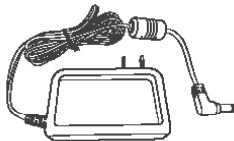


- 3** Pit Temperaturfühler



- 4** Fleisch Temperaturfühler

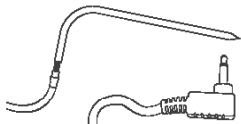

- 5** 3 Adapterplatten



FLAME BOSS MOBILE APP INSTALLIEREN

Öffnen Sie die Kamera
App auf Ihrem Tablet
oder Smartphone und
zeigen Sie es hier:



ODER wenn Sie den obigen Code nicht scannen können, öffnen Sie den
Browser(z.B. Chrome oder Safari) auf Ihrem Tablet oder Smartphone und
Geben Sie die folgende Adresse ein: **<https://myflameboss.com/app>**

Folgen Sie den Anweisungen in der Flame Boss App, um einen
Controller hinzuzufügen.

WIFI-ANZEIGEN


Der WLAN-Status wird mit den folgenden LED-Anzeigen angezeigt:

LANGSAMES BLINKEN: Der Controller befindet sich im Access Point-Modus und NICHT verbunden mit dem Flame Bossserver.

SCHNELLES BLINKEN: Der Controller befindet sich im Stationsmodus und ist NICHT angeschlossen zum Flame Boss Server.


SOLID: Controller ist über Cloud mit dem Flame Boss Server verbunden verbinden oder mit dem Controller über lokale oder direkte Verbindung.

PLUG INSTALLATION

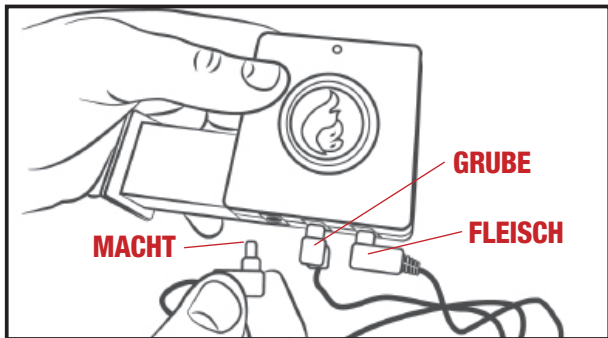


INSTALLATION DES KAMADO-ADAPTERS

1

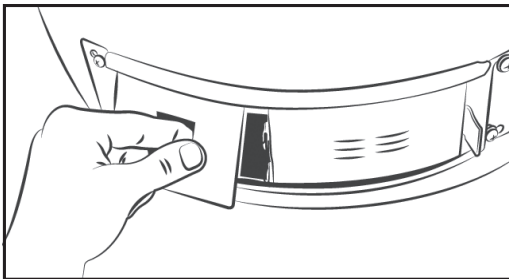


2

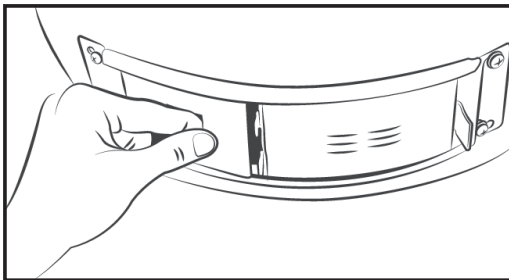


INSTALLATION DES KAMADO-ADAPTERS



3

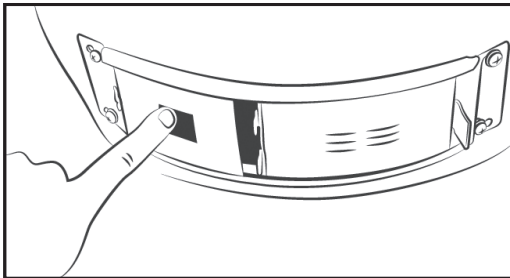

4

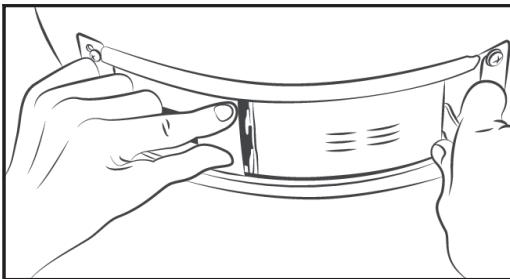



CONTROLLER INSTALLATION

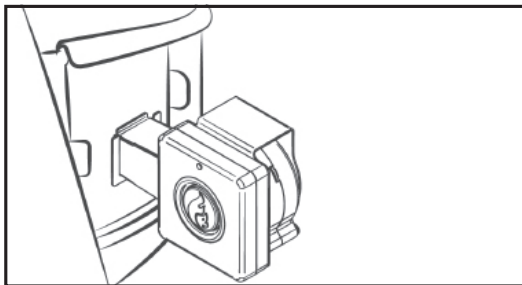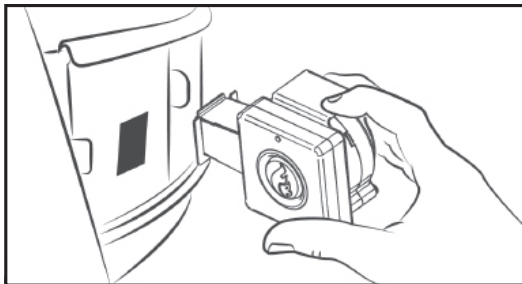

OBERE LÜFTUNGSÖFFNUNG FAST GESCHLOSSEN



SONDENPLATZIERUNG

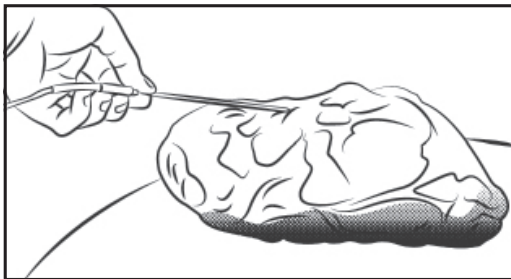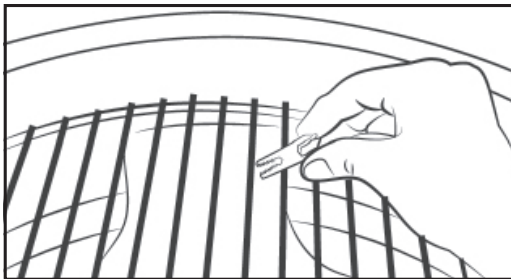

HOLEN SIE SICH JETZT COOKIN!

TECHNISCHER SUPPORT

800-978-9078 | support@flameboss.com

STUNDEN

MONTAG – SAMSTAG 9 – 18 UHR EST

FlameBoss.com

MyFlameBoss.com



Patentnummer: US 9,582,754 B1