



FLAME BOSS[®]

FLAME BOSS 400 UNIVERSAL
USER MANUAL

VERSION 5

Manuales de usuario disponibles en
FlameBoss.com/manuals

ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Es importante para la seguridad de las personas seguir estas instrucciones. Guardar estas instrucciones. Siga todas las instrucciones, ya que una instalación y un uso incorrectos pueden provocar lesiones o daños a la propiedad.

Flame Boss 400 está diseñado para su uso solo en lugares secos al aire libre. Almacenar la unidad en interiores en un lugar seco. Si conoces o sospechas que el controlador Flame Boss o el adaptador de corriente se ha sumergido en agua, no use la unidad.

La alimentación de 12 V CC a la unidad debe ser suministrada por un adaptador de corriente debidamente certificado con salida SELV / LPS.

Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con la unidad.

No permita que los niños jueguen con un Flame Boss 400. Manténgase alejado de los niños.

Flame Boss 400 no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.

No coloque ni monte un Flame Boss 400 donde esté expuesto a un calor excesivo de la parrilla o del ahumador.

QUÉ INCLUYE


- 1** Controlador de fumador Flame Boss con soplador integrado




- 2** Fuente de alimentación de 12 V CC




- 3** Sonda de temperatura de pozo

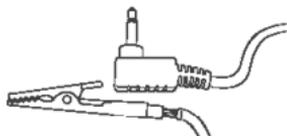

- 4** Sonda de temperatura de la carne

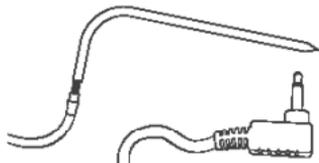

- 5** Colector con sujetadores

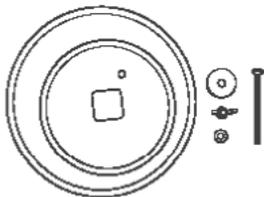

- 6** Adaptador roscado



INSTALAR LA APLICACIÓN MÓVIL FLAME BOSS

Abre la cámara
aplicación en tu tablet
o teléfono inteligente y
señalarlo aquí:



0 si no puede escanear el código anterior, abra el navegador (Chrome o Safari, por ejemplo) en su tableta o teléfono inteligente y escriba la siguiente dirección: **<https://myflameboss.com/app>**

Sigue las instrucciones de la aplicación Flame Boss para añadir un mando.

INDICADORES WIFI


El estado de WiFi se muestra con los siguientes indicadores LED:

PARPADEO LENTO: Controller is in Access Point mode and NOT connected to the Flame Boss server.

PARPADEO RÁPIDO: Controller is in Station mode and NOT connected to the Flame Boss server.

SÓLIDA: El controlador está conectado al servidor de Flame Boss a través de la nubeconectar o al controlador a través de conexión local o directa.


INSTALACIÓN DEL ENCHUFE

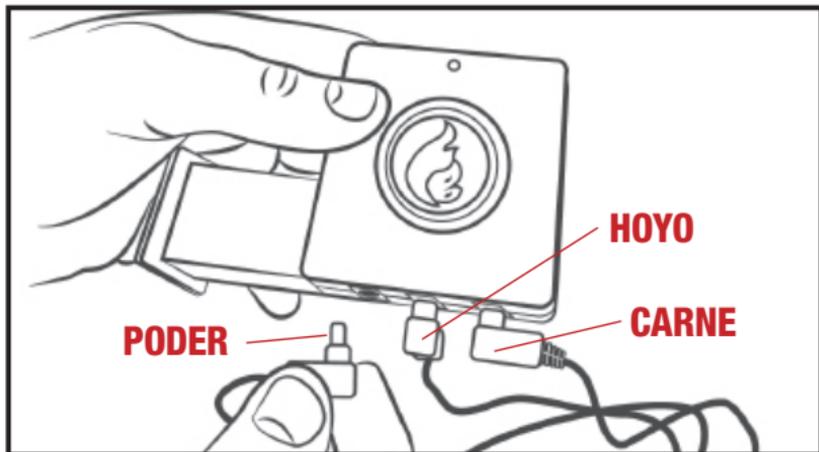


INSTALACIÓN DEL COLECTOR UNIVERSAL

(se muestra en una montaña Weber Smokey)


1

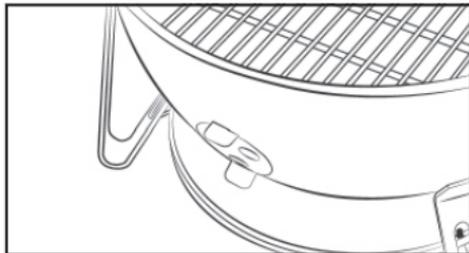

2

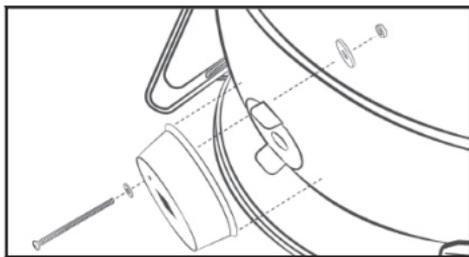


3

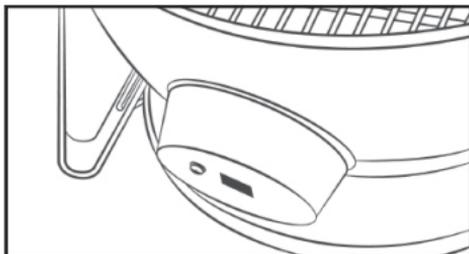


INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE ROSCA UNIVERSAL

(usando buje de 3/4" - no incluido)


1

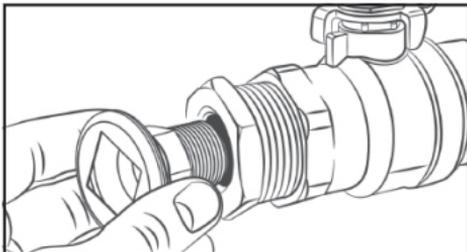



2

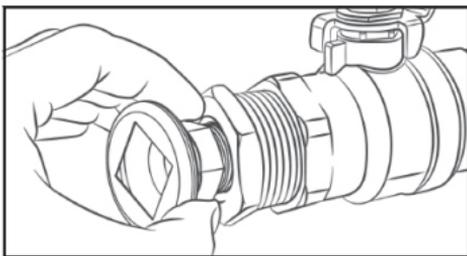



3

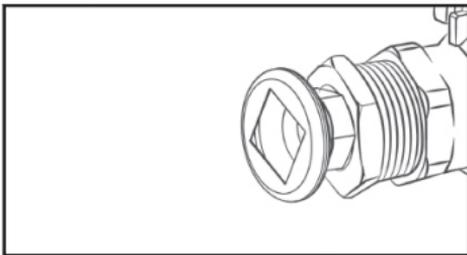


INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR USO DE LA VARIEDAD

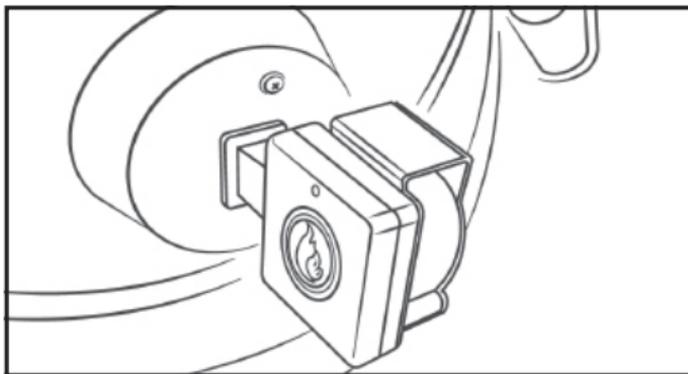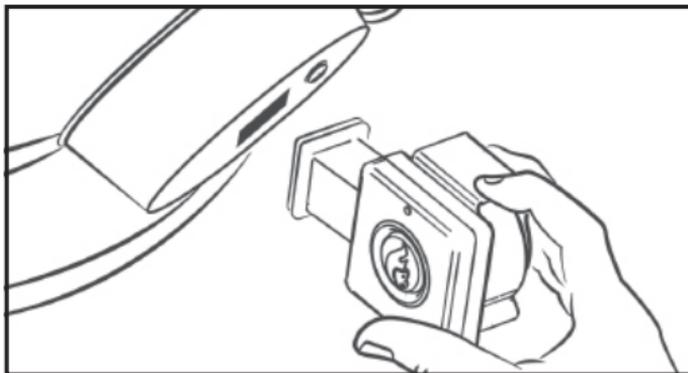


INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR USO DEL ADAPTADOR ROSCADO

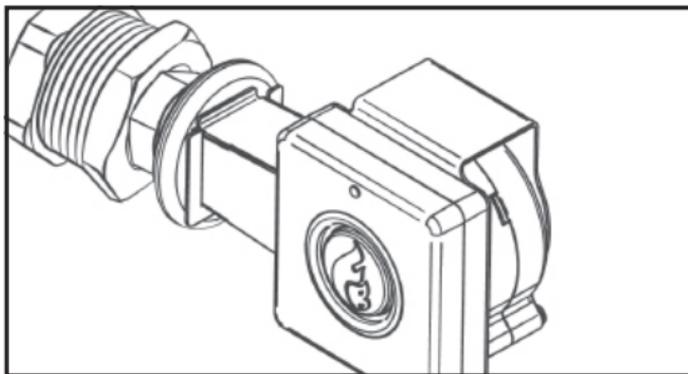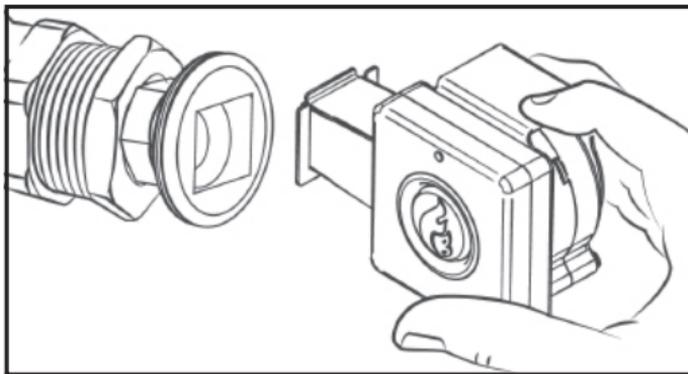

VENTILACIÓN SUPERIOR CASI CERRADA

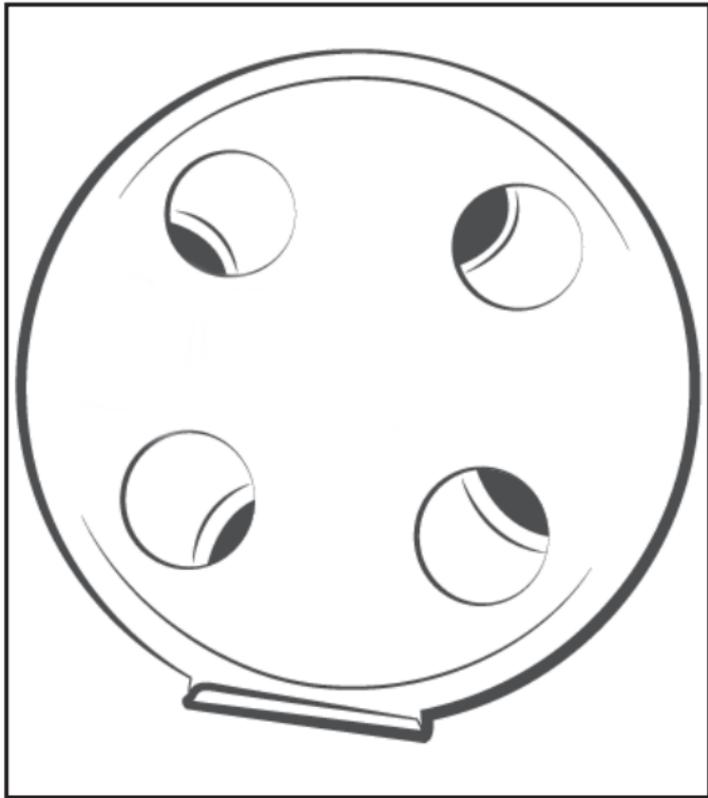

COLOCACIÓN DE LA SONDA

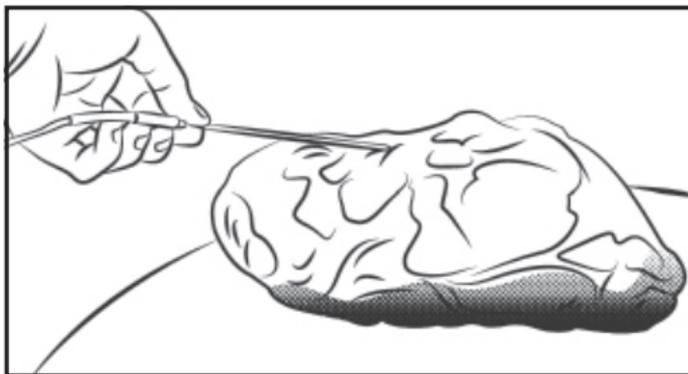

¡AHORA CONSIGUE COOKIN!

SOPORTE TÉCNICO

800-978-9078 | support@flameboss.com

HORAS

LUNES – SÁBADO | 9AM – 6PM EST

FlameBoss.com

MyFlameBoss.com

