



FLAME BOSS® 500 MANUAL

Version 4.0 | Aktuelles unter FlameBoss.com/manuals herunterladen

WARNUNG: WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen. Speichern Sie diese Anweisungen. Befolgen Sie alle Anweisungen, da falsche Installation und die Nutzung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Flame Boss® 500 ist nur für den Einsatz an trockenen Orten im Freien bestimmt. Lagern Sie das Gerät im Innenbereich in ein trockener Ort. Wenn Sie wissen oder vermuten, dass der Flame Boss Controller oder Netzteil übermäßiger Feuchtigkeit oder Regen ausgesetzt war oder in Wasser getaucht, verwenden Sie das Gerät nicht. Die 12 V Gleichstromversorgung des Geräts wird von einem ordnungsgemäß zertifizierten Netzteil mit SELV / LPS versorgt Ausgabe. Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil. Nicht zulassen Kinder zum Spielen mit einem Flame Boss 500. Von Kindern fernhalten. Flamme Boss 500 darf nicht von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen. Nicht platzieren oder montieren Sie einen Flame Boss 500 dort, wo er übermäßiger Hitze ausgesetzt ist der Grill oder Smoker.

INHALT




- 04** Was ist inbegriffen
- 05** Gebläse & Adapter Installation
- 10** Entlüftungsverschluss
- 11** Sondenplatzierung
- 12** Flame Boss Mobile App installieren
- 13** Mit Flame Boss
- 14** Hauptmenü
- 16** Funktionen: Timer, Fleischalarne und Grubenalarme
- 19** WiFi Setup: Using Apps, Controller & Advanced
- 22** Andere Menüs
- 23** Amazon Alexa & Google Assistant Anweisungen
- 25** Verbindungsmodi

WAS IST INBEGRIFFEN


Flame Boss controller



Gebläse

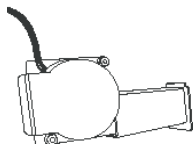


* Kamado

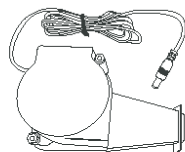


* Universal


Grubentemperaturfühler




Fleischtemperaturfühler



12 V DC Netzteil

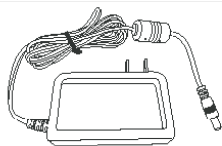


Adapterplatten (3)



* Kamado


Verteiler mit Verbindungselementen




* Universal

KAMADO - GEBLÄSEINSTALLATION


1

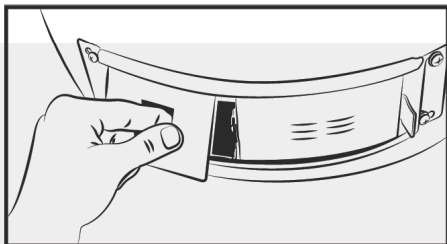

2

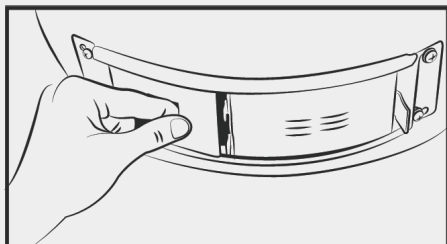


3

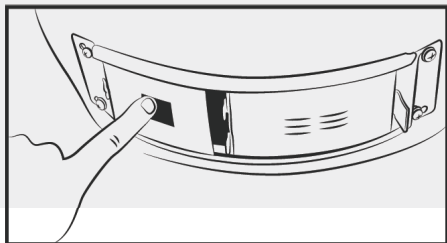


KAMADO - GEBLÄSEINSTALLATION


4

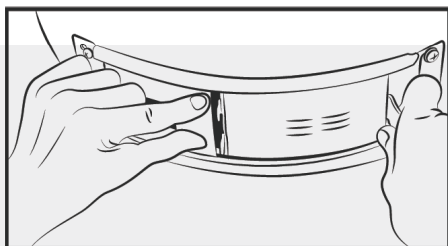

5

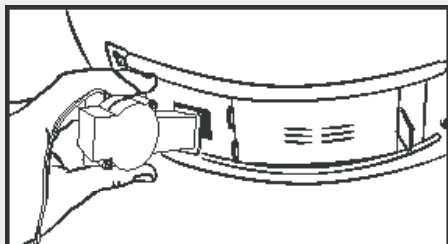


6

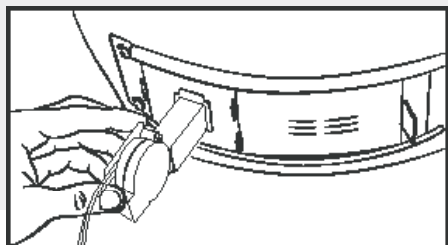


WEBER SMOKEY MOUNTAIN - GEBLÄSEINSTALLATION


1

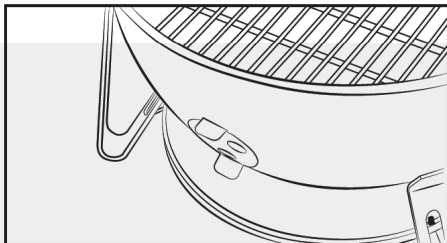

2

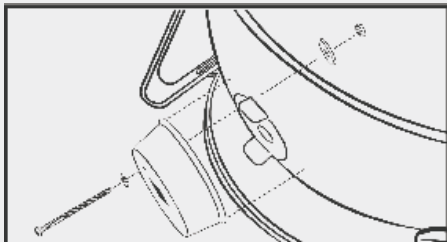


3

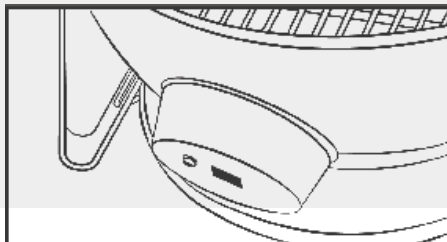


KAMADO - GEBLÄSEINSTALLATION

4

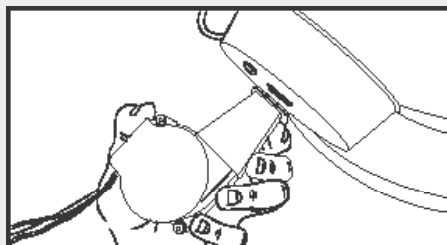


5

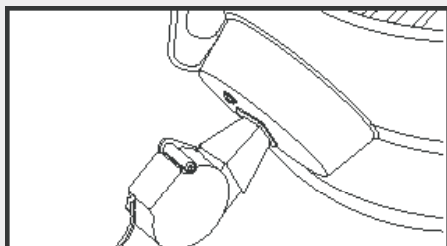


ROHRGEWINDE UNIVERSAL - GEBLÄSEMONTAGE


1

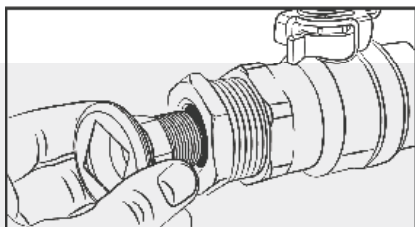


2

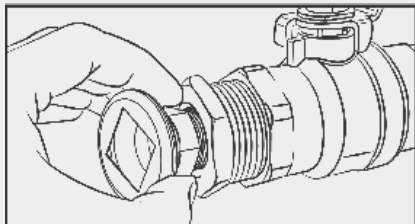



3

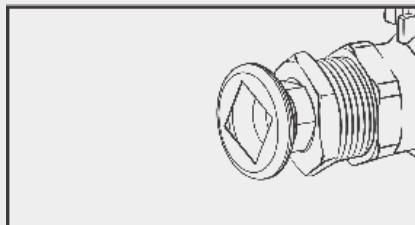

4

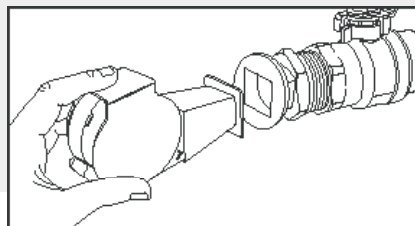


ENTLÜFTUNGSVERSCHLUSS

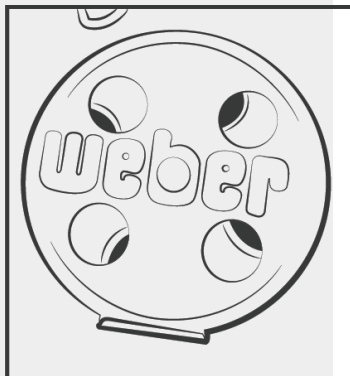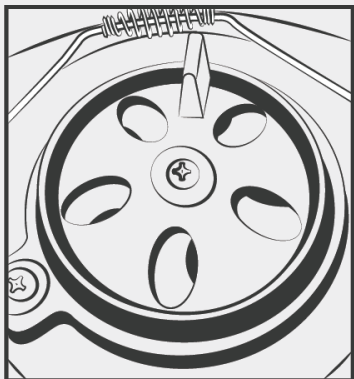


SONDENPLATZIERUN

1

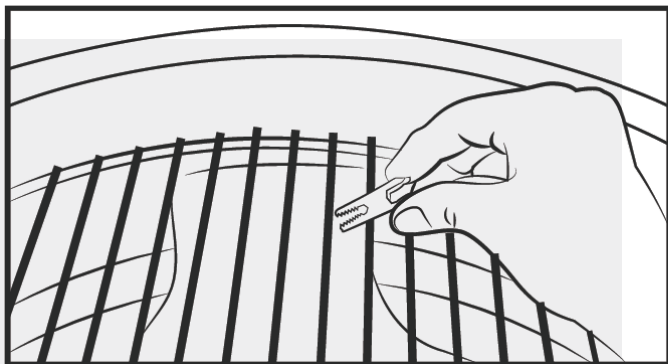

2

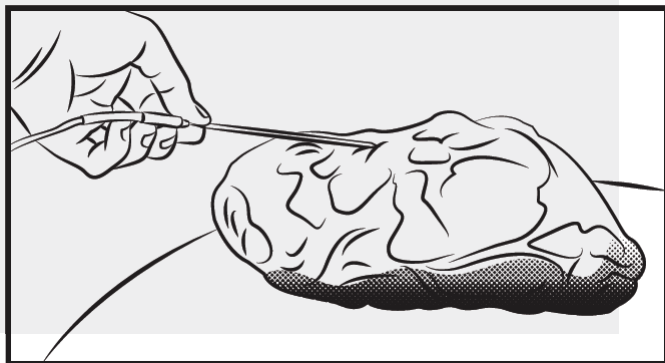

FLAME BOSS MOBILE APP INSTALLIEREN

Öffnen Sie die Schaltfläche Kamera-App auf Ihr Tablet oder Smartphone und zeigen Sie es hier:



ODER wenn Sie den obigen Code nicht scannen können, öffnen Sie den Browser (z.B. Chrome oder Safari) auf Ihrem Tablet oder Smartphone und Geben Sie die folgende Adresse ein:


Folgen Sie den Anweisungen in der Flame Boss App, um einen Controller hinzuzufügen.

MIT FLAME BOSS®

Flame Boss verwendet ein Gebläse mit variabler Drehzahl, das mit der besten Geschwindigkeit läuft, um und

Halten Sie die gewünschte Temperatur Ihres Rauchers aufrecht.

Flame Boss verwendet ein Gebläse mit variabler Drehzahl, das mit der besten Geschwindigkeit läuft, um und Halten Sie die gewünschte Temperatur Ihres Rauchers aufrecht www.FlameBoss.com/manuals.

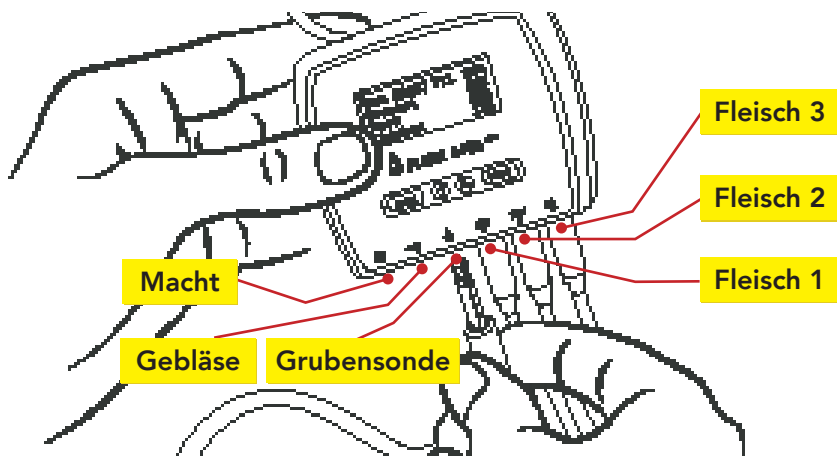

Der Flame Boss 500 hat die Fähigkeit, 3 Fleischsorten gleichzeitig zu überwachen, wie gezeigt von Fleisch 1, Fleisch 2 und Fleisch 3. Sie können die Namen von Fleischsonden über unsere Website ändern und mobile Apps.

MIT FLAME BOSS®

Startbildschirm

Set [225] Pit 223

Meat 1 ---

Meat 2 ---

Meat 3 ---

Der Startbildschirm zeigt die eingestellte Temperatur, Grubentemperatur, und Fleischtemperaturen.

Die eingestellte Temperatur ist die gewünschte Gartemperatur für Ihren Smoker oder Grill. Um die eingestellte Temperatur zu ändern, drücken Sie die Tasten ▼ oder ▲.

Wenn Sie mehrmals zurück drücken, kehren Sie zum Startbildschirm zurück. Das Der Controller kehrt auch nach 15 Sekunden Inaktivität zum Startbildschirm zurück.

HAUPTMENÜ

> Timer
Meat Alarms
Pit Alarm
WiFi

Drücken Sie auf dem Startbildschirm **NEXT** um auf das Hauptmenü. Drücken Sie ▼ oder ▲ um durchzublättern die Funktionen.

Pit Alarm
WiFi
Advanced WiFi
> Other

Drücken Sie **NEXT** um ein Feature aufzurufen.

Drücken Sie **BACK** um zum Menü zurückzukehren.

FUNKTIONEN

Sie können jede Einstellung konfigurieren, die [] in Klammern enthält.

▼ oder ▲ durchläuft die verschiedenen Optionen oder Werte der Einstellung.

NEXT speichert die Einstellungen und verschiebt die Klammern auf die nächste konfigurierbare Einstellung.

BACK verschiebt die Klammern auf die vorherige Einstellung.

Timer

Timer
[0:05:00]
Off

▼ or ▲ ändert die Minuten und Sekunden des Timers.

Timer
0:04:49
[On]

▼ or ▲ schaltet den Timer ein oder aus.

FUNKTIONEN

Fleischalarme

Meat Alarm [1]
Off

▼ oder ▲ wählt den zu konfigurierenden Fleischalarm aus.

Meat Alarm 1
[Off]

▼ or ▲ schaltet den Fleischalarmmodus auf Aus, Ein oder Ein + Warmhalten.

Meat Alarm 1
On
[195] Done

▼ or ▲ ändert die gewünschte Fleischtemperatur, wenn der Modus auf Ein eingestellt ist.

Meat Alarm 1
On + Keep Warm
[195] Done
[200] Keep Warm

▼ or ▲ ändert die gewünschte Fleischtemperatur wenn der Modus auf Ein + Warm halten eingestellt ist.

Meat Alarm 1
On + Keep Warm
195 Done
[200] Keep Warm

▼ or ▲ c ändert sich die Warmhaltetemperatur, wenn die Der Modus ist auf Ein + Warm halten eingestellt.

Die eingestellte Temperatur passt sich automatisch an die Keep warme Temperatur, um das Essen warm zu halten, nachdem es die Fleisch fertig Temperatur.

FUNKTIONEN

Grubenalarm

Pit Alarm
[Off]

▼ or ▲ schaltet den Pit-Alarm-Modus auf Aus oder Ein.

Pit Alarm
On
+/- Limit [20]

▼ or ▲ ändert den Temperaturbereich des Grubenalarms.

Wenn die Grubentemperatur außerhalb dieses Bereichs von der Temperatur einstellen, wird der Grubenalarm ausgelöst.

WLAN-EINRICHTUNG MIT MOBILEN APPS

Um Ihren Controller in den Access Point-Modus zu versetzen, folgen Sie den folgenden Bildschirmen:

WiFi Mode
[Access Point]

▼ oder ▲ schaltet zwischen dem Stations- und dem Access Point-Modus um.

Wählen Sie Zugriffspunktmodus und drücken Sie **NEXT**.

WiFi Status

Der Controller zeigt diesen WLAN-Status an, der die Controller befindet sich im Access Point-Modus.

AP Mode
SSID: FB-#####

Die Zahlen #####, die dem FB folgen, sind die des Controllers Geräte-ID.

Beispiel: FB-32270 (Dies ist die SSID und 32270 ist die Geräte-ID)

* Anweisungen zum Herunterladen der mobilen iOS- oder Android-App finden Sie auf Seite 13.

1. Erstellen Sie mit der mobilen App ein MyFlameBoss.com Konto und melden Sie sich an.
2. Sobald Sie angemeldet sind, tippen Sie auf die Registerkarte Controller (2. Registerkarte von links) auf der Registerkarte unten in der App.
3. Klicken Sie oben auf der Registerkarte Controller auf den Link Hinzufügen und folgen Sie den gezeigten Schritten.

WIFI-EINRICHTUNG MIT CONTROLLER

WiFi Mode
[Station]

▼ oder ▲ schaltet zwischen dem Stations- und dem Access Point-Modus um.

Wählen Sie den Stationsmodus aus und drücken Sie **NEXT**.

Hide PIN in
online notice?

▼ oder ▲ blendet die PIN in der Online-Benachrichtigung ein oder aus.

[Yes]

WiFi Name (SSID)
> sabshomewifi
fb
fb-guest

▼ oder ▲ durchläuft verfügbare lokale Netzwerke, erkennt von der Controller. Wählen Sie Ihren WLAN-Namen aus und drücken Sie **NEXT**.

WiFi Password
Format: Text
[→]

Enter

Drücken Sie ▼ oder ▲ um ein Zeichen auszuwählen. Drücken Sie WEITER, um die Taste und bewegen Sie sich an die nächste Position.

Dadurch wird das letzte Zeichen dupliziert. Drücken Sie q oder p, um das nächste Zeichen auszuwählen, und drücken Sie NEXT, um es zu speichern und zur nächsten Position zu wechseln. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Zeichen eingegeben wurden. Am Ende Ihres Passworts sollte der letzte Buchstabe lauten dupliziert. Drücken Sie ▼ oder ▲, um (Enter) auszuwählen, und drücken Sie NEXT zu speichern.

WiFi Password
Format: Text
[password123→]

Enter

Hinweis: Wenn Ihr WLAN-Netzwerk WEP-Sicherheit verwendet, ändern Sie die Format in Hex.

WiFi Status
Joining fb

Nach dem Speichern Ihres Passworts wird der Controller Ihrem WiFi-Netzwerk.

Online! Visit
MyFlameboss.com
ID: 12345
Pin: 1234

Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt das Display die ID & PIN von Ihren Controller.

ERWEITERTES WIFI (OPTIONAL)

WiFi MAC Address

2c:3a:e8:
22:12:75

This screen displays the controller's Station MAC Address.

IP Addr Method
[Auto (DHCP)]

or

IP Addr Method
[Static IP]

▲ oder ▼ schaltet um zwischen Automatische (DHCP) und statische IP Konfiguration.

**Auto (DHCP) ist die Standardeinstellung Konfiguration.

IP Address
192.168.128.62

IP Address
[192.168.128.62]

▲ oder ▼ ändert jedes Byte.

NEXT wechselt zum nächsten

Auf diesem Bildschirm wird die IP-Adresse des Verantwortlichen bei Verbindung mit einem WiFi-Netzwerk.

Network Mask
[255. 0. 0. 0]

▲ oder ▼ ändert jedes Byte.

NEXT wechselt zum nächsten

Network Gateway
[255.255.255. 0]

▲ oder ▼ ändert jedes Byte.

NEXT wechselt zum nächsten

WiFi Status
Joining fb

Nach der Konfiguration der statischen IP-Adresse, der Verantwortliche wird Treten Sie Ihrem WLAN-Netzwerk bei.

Online! Visit
MyFlameboss.com
ID: 12345
Pin: 1234

Einmal verbunden, das Display zeigt die ID & Pin Ihres Controller.

ANDERES MENÜ

Sound
> Off
Chirps
Chirps & Alarm

▼ oder ▲ ändert die Art der Geräusche, die der Controller ausgibt.

LCD Contrast

[40]

▼ oder ▲ ändert den LCD-Kontrast.

Max Open Pause

[2:00]

▼ oder ▲ ändert die maximale Verweildauer des Controllers im Tagebaumodus (Controller deaktiviert das Gebläse, um B. das Feuer übermäßig schüren).

Temp Scale
> Fahrenheit
Celsius

▼ oder ▲ ändert die Temperaturskala.

Probe High Temp
Alarm

[450]

▼ oder ▲ ändert die maximal zulässige Temperatur auf einer Sonde, bevor der Hochtemperaturalarm der Sonde ausgelöst wird.

** Unsere Sonden sind für 450 ° F ausgelegt, daher ist dies der Standard.

Version
4.00.000

Dieser Bildschirm zeigt die aktuelle Firmware-Version Ihres Controller.

AMAZON ALEXA

Amazon Alexa Anleitung:

Laden Sie die Amazon Alexa-Anwendung für Ihr Mobilgerät herunter und melden Sie sich bei Ihrem Amazon-Konto. Gehen Sie in der Alexa-App zu "Skills", um den Flammenboss zu suchen und zu aktivieren oder sprechen Sie einfach mit Ihrem Alexa-fähigen Gerät und sagen Sie "Alexa, aktiviere Flame Boss". Jetzt können Sie eine Variation der folgenden Sprachbefehle verwenden:

Alexa, öffne Flame Boss.

Alexa, sag Flame Boss, dass er die eingestellte Temperatur auf 300 Grad ändern soll.

Alexa, frage Flame Boss nach den Temperaturen.

Alexa, frage Flame Boss nach der Fleisch 1 Temperatur.

Alexa, bitte Flame Boss, mir die eingestellte Temperatur mitzuteilen.

Alexa, sag Flame Boss, dass er meine Informationen vergessen soll.

Alexa, sag Flame Boss, dass meine Controller-ID ____ ist.

Alexa, sag Flame Boss, dass meine Controller-PIN ____ ist.

Alexa, sag Flame Boss, dass er die eingestellte Temperatur ändern soll.

Alexa, sag Flame Boss, dass er zu Celsius / Fahrenheit wechseln soll.

GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant-Anleitung:

Laden Sie die Google Assistant- oder Google Home-Anwendung herunter. Sag eine Stimme zdxzx mit der Google Assistant App oder sprechen Sie einfach mit Ihrem Google Home über

eine Variation der folgenden Sprachbefehle:

OK Google, öffne Flame Boss.

Hey Google, bitte Flame Boss, die eingestellte Temperatur auf 225 Grad zu ändern.

OK Google, fragen Sie Flame Boss nach den Temperaturen.

OK Google, fragen Sie Flame Boss nach der Meat 2 Temperatur.

Hey Google, frag Flame Boss nach der eingestellten Temperatur.

Hey Google, bitte Flame Boss, meine Informationen zu vergessen.


OK Google, bitten Sie Flame Boss, meine Controller-ID auf _____ zu setzen.

OK Google, bitten Sie Flame Boss, meine Controller-PIN auf _____ zu setzen.

OK Google, bitten Sie Flame Boss, die eingestellte Temperatur zu ändern.

Hey Google, bitte Flame Boss, zu Celsius / Fahrenheit zu wechseln.


VERBINDUNGSMODI (VERFÜGBAR IN FIRMWARE-VERSIONEN 4.0 UND HÖHER)

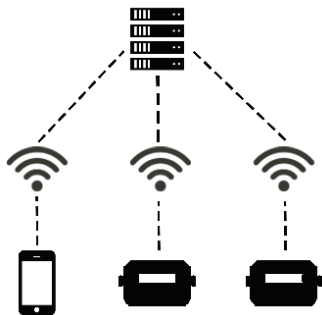

Um den Modus zu ändern, drücken Sie den Link Modus unter oben auf der Registerkarte Konto.


Cloud Connect:

Ihr Telefon verbindet sich über die Internet und Sie können alle anzeigen und verwalten Ihre angeschlossenen Controller. Dieser Modus hat die die funktionalste einschließlich Kochgeschichte und Kochnotizen. Wenn sowohl Ihr Telefon als auch Ihr Controller Internetzugang haben, verwenden Sie diesen Modus.

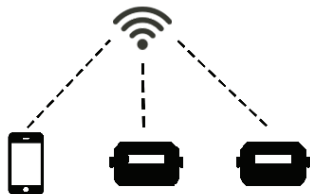

Local Connect:

Ihr Telefon erkennt alle Controller auf Ihrem lokales WiFi-Netzwerk. Sie können dann eine Verbindung herstellen mit Ihre Controller, um sie anzuzeigen und zu verwalten. Verlaufs- und Kontoseiten sind deaktiviert für vin diesem Modus. Wenn Sie einen Router ohne Internet haben Zugriff, verwenden Sie diesen Modus.



Direct Connect:

Ihr Telefon verbindet sich direkt mit Ihrem Controller, damit Sie es anzeigen und verwalten können. Für die Verwendung dieses Modus muss sich der Controller in Access Point-Modus. Verlaufs- und Kontoseiten sind für diesen Modus deaktiviert. Wenn Sie keine Router, verwenden Sie diesen Modus

Dieses Produkt enthält ee_printf, die den folgenden Hinweis enthält:

Copyright © 2002 Michael Ringgaard. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterverbreitung und Verwendung in Quell- und Binärformen, mit oder ohne Änderungen sind zulässig, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

1. Die Weiterverbreitung des Quellcodes muss den oben genannten Urheberrechtshinweis beibehalten, diese Liste der Bedingungen und den folgenden Haftungsausschluss.
2. Weiterverbreitungen in binärer Form müssen das oben genannte Urheberrecht reproduzieren Hinweis, diese Liste der Bedingungen und der folgende Haftungsausschluss in der Dokumentation und/oder andere Materialien, die mit der Verteilung zur Verfügung gestellt werden.
3. Weder der Name des Projekts noch die Namen seiner Mitwirkenden dürfen verwendet werden, um Produkte, die von dieser Software abgeleitet sind, zu unterstützen oder zu bewerben ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung.

DIESE SOFTWARE WIRD VON DEN URHEBERRECHTSINHABERN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND MITWIRKENDE "WIE BESEHEN" UND ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN VON MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND GELEUGNET. IN KEINEM FALL DARF DER URHEBERRECHTSINHABER ODER DIE KONTRIBUTOREN HAFTEN FÜR ALLE DIREKTEN, INDIREKTEN, NEBENSÄCHLICHEN, BESONDERE, EXEMPLARISCHE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN; VERLUST VON NUTZUNG, DATEN ODER GEWINNEN; ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNG)WIE AUCH IMMER VERURSACHT UND AUF JEDE HAFTUNGSTHEORIE, OB IN VERTRAG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGE HAFTUNG ODER UNERLAUBTE HANDLUNG (EINSCHLIEßLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER ANDERNFALLS), DIE SICH IN IRGEND EINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE ERGEBEN, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN WIRD.

**GENIESSEN SIE
IHREN KOCH**

